

Control de fusión de fusible (FSC) Fuse supervision control (FSC)

Otras funciones / Other functions

Aparte de la versión estándar del FSC, para aplicaciones especiales también está disponible la versión con TEST, RESET y carril DIN.
Apart from the standard FSC version, for special applications there are also available, TEST, RESET and DIN rail version.

Función TEST TEST function



La función Test ayuda en el mantenimiento preventivo. Permite comprobar las alarmas periódicamente. Al pulsar el botón TEST, se activa el contacto auxiliar (aunque todos los fusibles estén en buen estado).

Test function will help in preventive maintenance. It allows to check alarms periodically. When pressing the TEST button, the auxiliary contact will be activated (although all fuses are ok).

Función RESET RESET function



Después de activarse el contacto auxiliar al fundirse un fusible, aunque éste se sustituya por uno nuevo, el contacto auxiliar no volverá a su posición inicial hasta pulsar el botón RESET.

After the auxiliary contact is activated by a blown fuse, and although the fuse is replaced by a new one, the auxiliary contact will not move back to the initial position if the RESET button is not pressed.

FSC para carril DIN* FSC for DIN rail*




Para permitir una distribución flexible de los dispositivos en el panel, la unidad FSC se puede instalar fácilmente en un carril DIN.

To allow a flexible distribution of devices in the panel, the FSC unit can be installed easily in a DIN rail.

Dimensiones / Dimensions

Base portafusibles NH 1/2/3 (Tipo 438) + FSC electrónico

Fuse switch NH 1/2/3 (Type 438) + electronic FSC

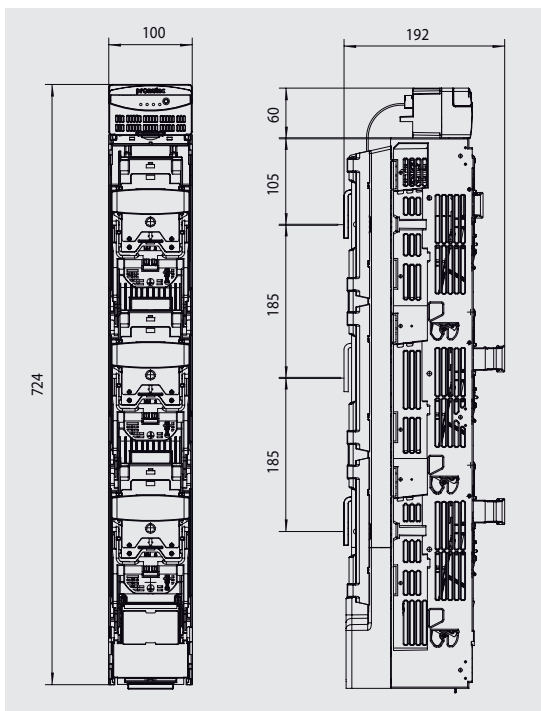

Base portafusibles NH 1/2/3 (Tipo 438) + FSC electromecánico

Fuse switch NH 1/2/3 (Type 438) + electromechanical FSC

